


Installationsanleitung PRM/On-Off-Sensoren

Merkmale

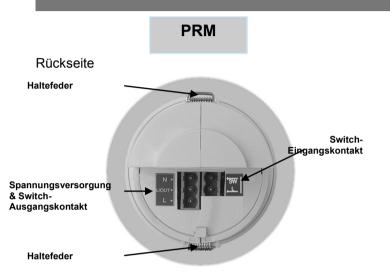

PIR-Sensor/Mikrowellensensor

Erfasst Bewegungen innerhalb des Erfassungsbereichs der Einheit, ermöglicht die Laststeuerung bei Präsenz und Bewegung von Personen.

IR-Empfänger

Empfängt von einem IR-(Infrarot-)Handset Steuer- und Programmierbefehle.

Helligkeitssensor

Misst die Helligkeit im gesamten Erfassungsbereich.

Spannungsversorgung & Switch-Ausgangskontakt

Dient zur Spannungsversorgung des Sensors und zum Anschliessen der zu schaltenden Beleuchtung

Switch-Eingangskontakt

Mit Hilfe der zwei Eingangskontakte und einem externen Taster kann die Beleuchtung an- und ausgeschaltet werden.

Switch-Eingangskontakt


Mit Hilfe der zwei Eingangskontakte und einem externen Taster

Anwesenheitserkennung

Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein. Wenn sich niemand mehr in dem Bereich aufhält, schaltet sich die Beleuchtung nach einer einstellbaren Zeit automatisch aus.

Status-LED

Die LED blinkt rot, um Folgendes anzuzeigen:



PRM-Schaltdiagramme

Wahl eines geeigneten Installationsortes

Der Sensor ist für die Deckenmontage ausgelegt, wobei folgende Kriterien zu beachten sind:

- Der Installationsort muss so gewählt werden, dass keine direkte Sonneneinstrahlung auf das Sensorelement möglich ist.
- Der Abstand von Lichtquellen, Warmluftheizungen oder Lüftungen muss mindestens 1m betragen.
- Der Sensor darf nicht auf instabilen oder vibrierenden Oberflächen montiert werden.
- Insbesondere bei Mikrowellensensoren ist darauf zu achten, dass sich direkt vor dem Sensorkopf keine Metallobjekte befinden.

S SPIN ARMATUR ODUS NEUTRAL ON DRUCKTASTER ZUM SCHALTEN (240 V Schaltung) Kt Kt

Abwesenheitserkennung

Für die Verwendung der Abwesenheitserkennung muss zwischen den im Diagramm abgebildeten 2 Klemmen ein Taster angeschlossen werden. Beachten Sie, dass mit dem Taster die Netzspannung geschaltet wird.

Der Sensor wird standardmäßig im Modus


Anwesenheitserkennung ausgeliefert. Um in den Modus Abwesenheitserkennung zu wechseln, drücken Sie nach dem Einschalten der Beleuchtung den Taster 5x. Die LED leuchtet 30 Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass der Abwesenheitsmodus gewählt wurde.

Um die Anwesenheitserkennung wieder einzuschalten, wiederholen Sie den obigen Vorgang—die LED blinkt 30 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass der Anwesenheitsmodus gewählt wurde.


Hinweis: Die obigen Anpassungen können auch mit den UHS5 oder UNLCDHS Handsets durchgeführt werden. Siehe Programmierabschnitte.

Technische Daten


EBDSPIR

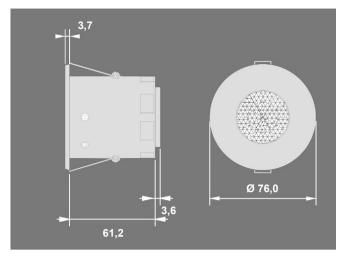


EBDSPIR-HB

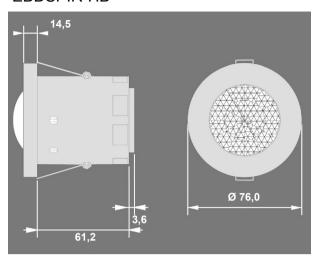


MWS6

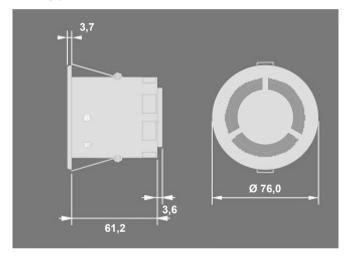


EBDHS

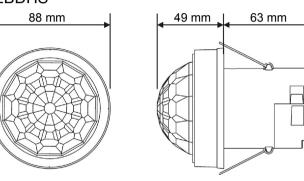

MWS3A

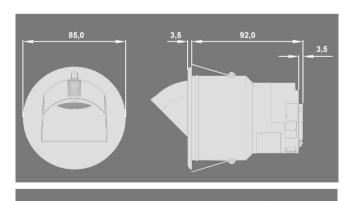


DBB

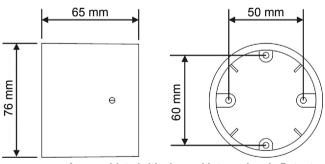



Angemeldete britische und internationale Patente

60,0 93,0

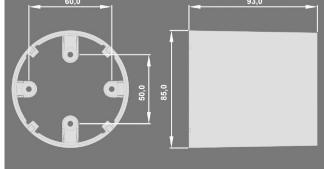

MWS1A

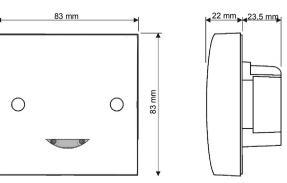

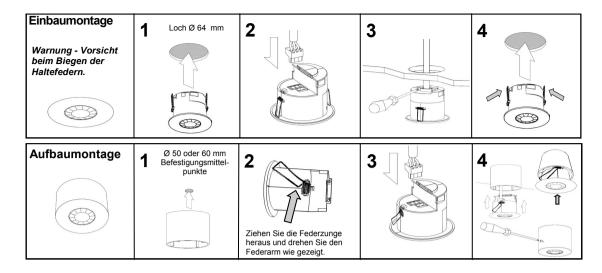



Der Sensor sollte an der Decke in einer empfohlenen Höhe von 2,8 m so montiert werden, dass die im Raum Anwesenden in das umseitig gezeigte Erfassungsmuster fallen. Bitte beachten Sie, dass der Erfassungsbereich umso kleiner wird, je niedriger die Montagehöhe des Sensors ist.

- Schließen Sie das Produkt wie im umseitigen Diagramm gezeigt, an den Stecker an
- Wählen Sie für die Montage eine der beiden obigen Optionen.
- Um von mehreren Positionen zu schalten, verkabeln Sie einfach zwei oder mehrere Einheiten parallel. Schalten Sie mehrere Sensoren parallel, wenn die Schaltung der Beleuchtung von mehreren Orten eolgen soll.
- Stellen Sie die LUX-Stärke auf das Maximum und die Zeit auf das Minimum ein.
- Schalten Sie die Einheit ein— Die Beleuchtung sollte sofort einschalten.

- Gehen Sie aus dem Raum oder verhalten Sie sich still und warten Sie, bis die Beleuchtung abschaltet (das sollte h\u00f6chstens 2 Minuten dauern).
- Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtung einschaltet, wenn eine Bewegung erkannt wird.
- Warten Sie mit der Einstellung der endgültigen LUX-Stärke, bis das natürliche Tageslicht nicht mehr ausreichend ist, so dass eine Beleuchtung notwendig ist. Beginnen Sie mit der LUX-Steuerung beim Minimum (Anschlag im Uhrzeigersinn). Drehen Sie die Steuerung dabei ganz langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Beleuchtung einschaltet. Beachten Sie, dass sich die Beleuchtung, wenn die LUX-Steuerung auf das Maximum eingestellt ist, immer einschaltet, wenn eine Präsenz erkannt wird.
- Stellen Sie die notwendige Zeit ein.

Abisolierung



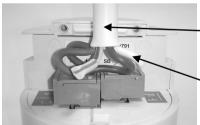

Wichtig

Achten Sie auf die korrekte Abisolierung des Kabels und der Leitungen. Die Kabelschelle darf NUR die äußere(n) Kabelummantelung (en) erfassen.

Adern wie gezeigt biegen.

Readback-Funktion (nur beim UNLCDHS-Handset)

El Das UNLCDHS kann die in einem Sensor gespeicherten Einstellungen auslesen.

Auslesen einzelner Parameter

Navigieren Sie zu dem Parameter und drücken Sie die Taste "R" (Read), wobei Sie das Handset auf den entsprechenden Sensor richten.
 Das Handset erzeugt einen Piepton, wenn der Parameter ausgelesen wurde, die LED des Geräts blinkt und der Wert für den Parameter wird im Menü angezeigt.

Auslesen aller Parameter in einem Menü

- Drücken und halten Sie die Taste "R" länger als 1 Sekunde.
- Bei jedem empfangenen Parameter erzeugt das Handset ein Piepton.
- Die LED des Sensors blinkt mehrmals.
- Alle Werte empfangenen Parameter werden in dem Menü angezeigt.
- Die einzelnen Parameter k\u00f6nnen bearbeitet und dann als Makros gespeichert werden.

Hinweise

Wenn ein oder mehrere Parameter aufgrund eines Kommunikationsfehlers nicht gesendet bzw. empfangen wurden, werden sie durch Striche ersetzt.


Das Relais von Kanal 1 (wo vorhanden) schaltet sich beim Auslesen der Parameter vorübergehend aus und kehrt 2 Sekunden nach Ende des Auslesens in seinen Normalzustand zurück.

Wandmontage

MWS1A

Kompatibilität der Einbaudose







Runde Einbaudose entsprechend der DIN-Norm

Das MWS1A ist für britische und EU-Einbaudosen ausgelegt.

Montage



Anschlussdiagramm

MWS1A-PRM

Um von mehreren Positionen aus zu schalten, verkabeln Sie einfach zwei oder mehrere Sensoren parallel, um eine sofortige Zwei-Wegeund Zwischenschaltung zu ermöglichen.

Der Sensor sollte so positioniert sein, dass die im Raum Anwesenden bei einer empfohlenen Montagehöhe der Wandsensoren von 1,2m bis 1,5m in das umseitig gezeigte Erkennungsmuster fallen. Bitte beachten Sie: Mit zunehmender Installationshöhe des Sensors wird der Erfassungsbereich kleiner.

- Der Abstand zu Lichtquellen oder Lüftungsausrüstung muss mindestens 1m betragen.
- Nicht auf vibrierenden Oberflächen installieren.
- Möglichst weit entfernt von Metallgegenständen installieren.

Neutral Live out Sicherung (falls notwendig) N L N L/OUT

Fehlersuche—alle Produkte

Was tun, wenn sich die Beleuchtung nicht EINschaltet?

- Vergewissem Sie sich, dass die Spannungsversorgung gegeben ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Beleuchtung funktioniert, indem Sie den Sensor umgehen (z.B. durch Verbindung der Klemmen L und L/ Out auf Kanal 1).
- Ist der Erfassungsbereich kleiner als erwartet, sehen Sie im Diagramm auf Seite 2 nach. Durch leichtes Drehen des Sensors kann der Erfassungsbereich erweitert werden.
- Wenn Spannungsversorgung und Schaltung funktionieren, überprüfen Sie die Einstellung der LUX-Stärke. Erhöhen Sie die LUX-Einstellung, damit sich der Sensor bei stärkerem natürlichem Umgebungslicht einschalten kann.

Was tun, wenn sich die Beleuchtung nicht AUSschaltet?

- Sorgen Sie dafür, dass der Bereich länger als für die Timeout-Zeit frei von Bewegungen ist.
- Achten Sie darauf, dass sich der Sensor nicht in der Nähe vibrierender Oberflächen oder Objekte befindet (z.B. Lüftungsanlagen).

Mikrowellensensor

 Die Einheit kann Bewegungen durch Glas, dünne Trennwände oder Wände hindurch erfassen. Verringern Sie die Empfindlichkeit.


PIR-Sensor

 Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht in der Nähe von zirkulierender Luft, Heizgeräten oder Lampen positioniert wird.

Erfassungsdaten

Erfassungsmuster - Wandmontage

MWS1A

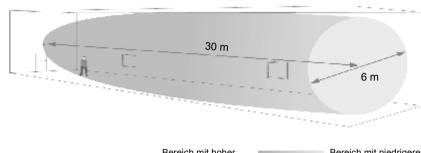

Bereich mit hoher Empfindlichkeit Bereich mit niedrigerer Empfindlichkeit

Erfassungsmuster - Deckenmontage


EBDSPIR & MWS6

Durchmesser Höhe Erfassungsbereich

	Honc	Litassangsbereien
Erfassung	Α	В
EBDSPIR (PRM/DD/AD)	2,8	7


Durchmesser Höhe Erfassungsbereich

	110110	Eriassangsbereien
Erfassung	Α	В
MWS6 (PRM/DD/AD)	2,8	12-16

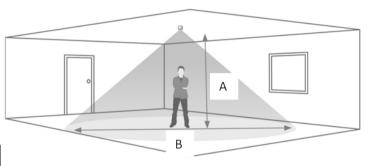


Bereich mit hoher Empfindlichkeit Bereich mit niedrigerer Empfindlichkeit


MWS3A

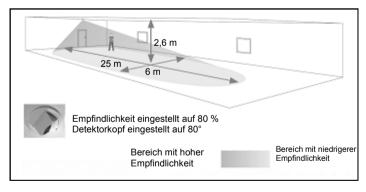

Ideal für große Büros oder Klassenzimmer

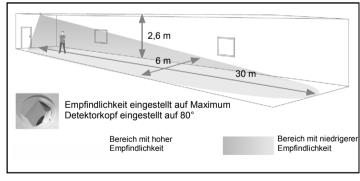


Ideal für Korridor- oder Ganganwendungen

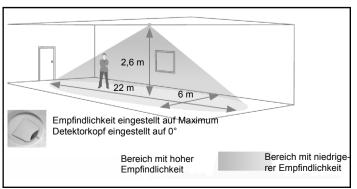


Ideal für Großraumbereiche und -Büros

Erfassungsmuster - Deckenmontage


EBDSPIR-HB

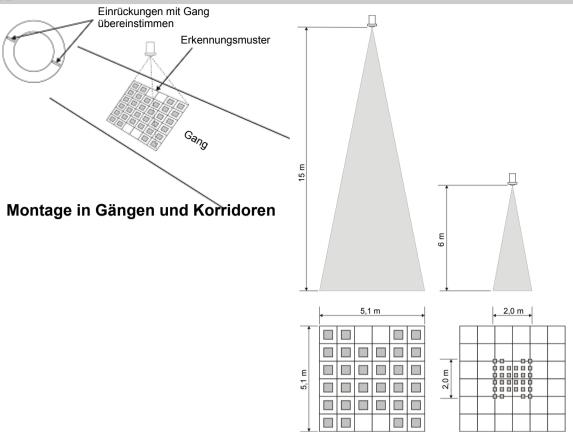

EBDHS

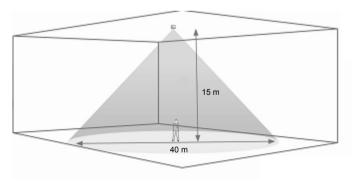


Maximale Montagehöhe 20 m

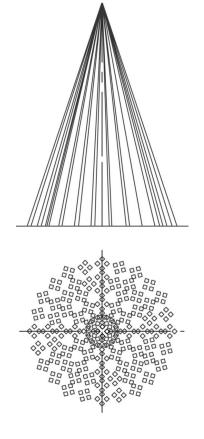

Erfassungsmuster - Deckenmontage


EBDHS Forts.

Sensor seitlich passieren

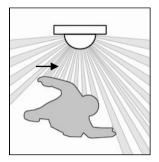

Höhe	Durchmesser Erfassungsbereich
15 m	40 m
10 m	26 m
6 m	16 m
3 m	9 m

Auf Sensor zugehen

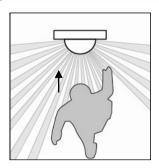


Höhe	Durchmesser Erfassungsbereich
15 m	30 m
10 m	20 m
6 m	12 m
3 m	8 m

Abdeckungen

Das EBDHS- beinhaltet zwei aufsteckbare Abdeckungen, die eine präzise Erstellung des Erfassungsbereichs ermöglichen.


Die Abdeckungen können auf einfache Weise jedem Gang bzw. jedem gewünschten Durchmesser angepasst werden.




Verengung des Erfassungsbereichs in einem Gang.

Radiale Verengung des Erfassungsdurchmessers.

Gangförmige Verengung des Erfassungsbereichs durch Abdeckungen

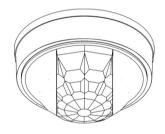

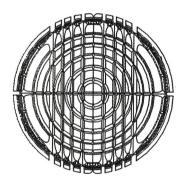

Nummer	Abdeckung Erfassung
1	45 %
2	32 %
3	22 %
4	11 %

Nummer

1234 4321

16 m x 32 % = 5,1 m quer 12 m x 32 % = 3,8 m entgegen

Beispiel


Montagehöhe

Zugeschnitten auf Nummer


Gangerfassungsbreite

6 m

Kreisförmige Verengung des Erfassungsbereichs durch Abdeckungen

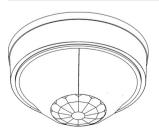

Nummer



12345 54321

Nummer	Abdeckung Erfassung
1	89 %
2	63 %
3	45 %
4	32 %
5	22 %

Beispiel

Montagehöhe Zugeschnitten auf Nummer Erfassungsdurchmesser 15 m

40 m x 45 % = 18 m quer 30 m x 45 % = 3,5 m entgegen

Programmierungsanleitung PRM/On-Off-Sensoren

Grundprogrammierung

Die Funktion eines Sensors wird von verschiedenen Parametern gesteuert, die durch folgende Geräte geändert oder programmiert werden können:

- UHS5 Infrarot-Handset. Programmierbare Funktionen siehe unten.
- UNLCDHS Infrarot-Handset (mit LCD). Vollständige Programmieranleitung siehe Bedienungsanleitung.

Für die meisten grundlegenden Programmiervorgänge kann das UHS5-Handset verwendet werden. Die im Folgenden beschriebenen Vorgänge beziehen sich auf dieses Gerät.

Zeigen Sie mit dem Handset auf den Sensor und senden Sie die gewünschten Programmierbefehle wie unten gezeigt an den Sensor. Gültige Befehle werden durch eine rot blinkende LED angezeigt.

Hinweis: Für das UHS5 gelten die nachfolgenden Funktionen. Andere Tast- und Befehlskombinationen sind unbelegt und haben keine Wirkung auf den Sensor.

		Anz	ahl Shift-1	Taste Drücke	en		
Parametername	Standardwert	0 O O SHIFT 1 SHIFT 2	1 O O SHIFT 1 SHIFT 2	2 SHIFT 1 SHIFT 2 S	3	Symbole des UHS5 Handsets	Beschreibung
	•		Tastenal	ktivierung			
On / Raise		Ein	Verstärken			ON/RAISE	Einschalten oder Verstärken des Lichts
Off / Lower		Aus	Verringern			OFF/LOWER	Beleuchtung ausschalten oder verringern
Walk test	Aus	Ein	Aus			OFF ON WALKTEST	Ist der Sensor aktiviert ("Ein"), so blinkt am Sensor eine rote LED, wenn dieser eine Bewegung erkennt. Mit dieser Funktion wird kontrolliert, ob die Empfindlichkeit richtig eingestellt ist.
Time Out (Time adjustment)	20 Min.	1, 10 & 20 Min.	5, 15 & 30 Min.	10 Sekunden		5/1 15/10 3½0 IIMEOUT MINUTES	Ist der Sensor aktiviert, bestimmt diese Einstellung, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird.
Lux on level (Switch level on)	9	2, 5 & 7	4,6 & 9			LUX ON LEVEL / LIGHT LEVEL	Lux-Einstellung, verhindert das Einschalten der Beleuchtung, wenn das Umgebungslicht ausreichend stark ist (einstellbar zwischen 1 und 9). Die Beleuchtung wird grundsätzlich bei einer Bewegungserkennung eingeschaltet, wenn auf 9 eingestellt.
Lux off level (Switch level off)	9	2, 5 & 7	4, 6 & 9			DALI LUX OFF LEVEL DSI	Lux-Einstellung, die die Beleuchtung trotz Bewegung abschaltet, weil die Umgebungslichtstärke höher ist als der eingestellte Wert (einstellbar zwischen 1 und 9). Auf Stufe 9 bleibt die Beleuchtung immer eingeschaltet. Diese Einstellung kann für die "Fensterreihenschaltung" verwendet werden. Hinweis: Der Wert "Lux Off Level" muss immer größer sein als der "Lux On Level".
Sensitivity	9	1, 5 & 9	3, 6 & 8			3/1 6/5 8/9 SENSITIVITY	Empfindlichkeit für die Bewegungserfassung. 1 = niedrige Empfindlichkeit 9 = hohe Empfindlichkeit
Defaults				D		D	Setzt den Sensor auf die Standardeinstellungen zurück.
Presence / Absence	Anwesenheit	Anwesenheit	Abwesenheit			PRS/ABS	Im Anwesenheitsmodus erfolgt das Einschalten der Beleuchtung, wenn eine Bewegung erkannt wird, und das Ausschalten, wenn die Bewegung endet, voll automatisch durch den Sensor. Im Abwesenheitsmodus muss die Beleuchtung manuell eingeschaltet werden, der Sensor schaltet diese aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Der Abwesenheitsmodus ist für MWS1A nicht verfügbar.
Shift						SHIFT	Diese Taste wird zur Auswahl der roten und blauen Einstellungen verwendet, die durch die LEDs "Shift 1" und "Shift 2" angezeigt werden.

Fortgeschrittenes Programmieren

Parametername	Standardwert	Bereich/ Optionen	Beschreibung
Sensor-Parameter	-	1	
Walk Test LED	Aus	"Ein" oder "Aus"	Ist der Sensor aktiviert ("Ein"), so blinkt am Sensor eine rote LED, wenn dieser eine Bewegung erkennt. Mit dieser Funktion wird kontrolliert, ob die Empfindlichkeit richtig eingestellt ist.
Time Out (Time adjustment)	20 Minuten	0-99 Minuten	Ist der Sensor aktiviert, bestimmt diese Einstellung, wie lange die Beleuchtung eingeschaltet bleibt, wenn keine Bewegung mehr festgestellt wird. Wählen Sie 0 für eine Verzögerung von 10 Sekunden - nur für die Inbetriebnahme.
Manual Time Out	10 Minuten	0-99 Minuten	Bei manuellem Betrieb entweder über die Tastereingabe oder über Infrarot wird die Timeout-Zeit aktiviert. Beispiel 1: Für einen Sensor im Präsenzmodus ist eine Timeout-Zeit von 15 Minuten und ein manuelles Timeout von 3 Minuten eingestellt. Wenn der Nutzer den Raum verlässt, drückt er die "Off"-Taste. Der Sensor kehrt nach 3 Minuten in den Automatikmodus zurück, und wenn der Nutzer den Raum wieder betritt, schaltet sich die Beleuchtung ein. Beispiel 2: Der Nutzer schaltet die Beleuchtung mithilfe der obigen Einstellungen aus (z.B. für eine Präsentation), bleibt jedoch im Raum. Jedes Mal, wenn eine Bewegung erfasst wird, wird die manuelle Timeout-Periode erneut ausgelöst. Erfolgt jedoch in der kurzen Timeout-Periode keine Aktivierung, führt der Sensor das Timeout durch und kehrt in den Automatikmodus zurück. Das bedeutet, dass sich die Beleuchtung während der Präsentation unbeabsichtigt ausschalten kann, wenn sich die Anwesenden während der Zeit des manuellen Timeouts nicht bewegen. Stellen Sie das Timing daher sorgfältig ein.
Sensitivity On	9	1 (min.) bis 9 (max.)	Empfindlichkeitsstufe für die Bewegungserfassung, wenn der Sensor bereits eingeschaltet ist. *UHS5 setzt "Sensitivity On" und "Off" auf denselben Wert.
Sensitivity Off	9	1 (min.) bis 9 (max.)	Empfindlichkeitsstufe für die Bewegungserfassung, wenn der Sensor ausgeschaltet ist. *UHS5 setzt "Sensitivity On" und "Off" auf denselben Wert.
Lux time	0	0 (deaktiviert) 1-99 Minuten	Wenn der Sensor den Lux-Wert misst und festlegt, dass der Ausgang in der Folge ein- oder ausgeschaltet werden muss, muss zuerst die eingestellte Zeit verstreichen. Kehrt sich die Lux-Änderung zu irgendeinem Zeitpunkt während der eingestellten Verzögerungszeit um, wird der Prozess abgebrochen. Die Lux-Zeit ermöglicht die Implementierung der Abwesenheitserfassung mit eingestelltem "Lux-off"-Wert. Wenn die Taste gedrückt ist, geht die Beleuchtung unabhängig von der Umgebungslichtstärke an. Ist die Umgebungslichtstärke jedoch ausreichend, schaltet sich nach Verstreichen die Beleuchtung wieder aus. Bitte beachten Sie: Wenn die Beleuchtung aufgrund der Lux-Stärke ausgeschaltet war, schaltet sie sich mindestens für die Lux-Zeit sofort wieder ein, wenn ein externer Schalter gedrückt wird.
Power Up State	Ein	"Ein" oder "Aus"	Wählen Sie "No" für eine 30-Sekunden-Verzögerung beim Einschalten. Wenn "Yes" gewählt wird, gibt es beim Einschalten keine Verzögerung, und der Sensor befindet sich beim Einschalten immer im Sensormodus.
Inhibit	4 Sekunden	1 bis 999 Sekunden	Schaltet sich der Sensor aus, wird eine Verzögerung initiiert, um eine erneute Auslösung zu verhindern. Unter bestimmten Umständen reicht diese Verzögerung nicht aus. Dieser Parameter erlaubt eine Änderung der Verzögerung.
Verify (EBDHS only)	N	Y oder N	Erfordert zwei oder mehr PIR-Sensoren, um das erneute Einschalten der Beleuchtung auszulösen.
Factory default	-	-	Stellt die werksseitigen Einstellungen wieder her
Benutzermodi		-	
Override On	-	-	Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, wird sie sofort eingeschaltet, wenn der IR- Befehl gesendet wird, und kehrt mithilfe der manuellen Timeout-Periode in den Automatikmodus zurück.
Override Off	-	-	Wenn die Beleuchtung eingeschaltet ist, schaltet sie sich sofort aus, wenn der IR- Befehl gesendet wird. Nach Ablauf der manuellen Timeout-Periode (siehe obige Beschreibung) kehrt der Sensor in den Automatikmodus zurück.
Cancel	-	-	Unterbricht den "On"- oder "Off"-Override und versetzt den Sensor zurück in den Normalbetrieb.
Parametername	Standardwert	Bereich/ Optionen	Beschreibung
Kanal 1 - Kanal um	schalten		
Detection Mode	Anwesenheit	Anwesenheit oder Abwesenheit	Im Anwesenheitsmodus erfolgt das Einschalten der Beleuchtung, wenn eine Bewegung erkannt wird, und das Ausschalten, wenn die Bewegung endet, voll automatisch durch den Sensor. Im Abwesenheitsmodus muss die Beleuchtung manuell eingeschaltet werden, der Sensor schaltet diese aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Hinweis: Abwesenheitsmodus nicht verfügbar für MWS1A.
Lux on level (Switch level on)	9	1 bis 9 Für eine höhere Auflösung ist eine Skala von 101-199 verfügbar.	Stellt eine minimale Beleuchtungsstärke ein, unter der der PIR-Sensor aktiviert wird. Die Beleuchtung wird nun bei Erfassung einer Bewegung eingeschaltet. Hinweis: Der "Lux Level Off"-Wert muss immer größer sein als der "Lux Level On"-Wert,
Lux off level (Switch level off)	9	1 bis 9 Für eine höhere Auflösung ist eine Skala	Stellt eine maximale Beleuchtungsstärke ein, oberhalb der der PIR-Sensor deaktiviert wird. Dadurch wird verhindert, dass sich die Beleuchtung bei Bewegung einschaltet.
Schaltmodi			
2 position switch together	Standard	-	Ein einzelner Wipptaster steuert beide Kanäle gemeinsam.
1 position switch together	-	-	Ein einzelner Taster steuert beide Kanäle gemeinsam.

Technische Daten

EBDSPIR-HB-IQ MWSfA-IQ MWS3A-IQ MWS6-IQ	76×61 86 X 86 X 45 85 x 92 76 x 61	64 64	15 4 4	0.15kg 0.1kg 0.15kg	230VAC +/- 10% 50Hz	Max 10A, Min 100mA	On 875mW On 150mW On 1500mW 1100mW Off 895mW Off 790mW Off 965mW	On 625mW On 1500mW 1100mW Off 807mW Off 664mW	On 724mW On 1500mW 1100mW Off 260mW Off 961mW 690mW	Maximum number of DSI or DALI ballasts is 10 unless the relay is disabled then it is 20.	
EBDHS-IQ EBD8	88 × 112	64	64	0.2kg (2	On 822mW On Off 847mW Off	On 800mW On Off Off Off	On 809mW On	ber of DSI or DALI	
EBDSPIR-IQ	76 × 61	64	4	0.15kg			On 875mW Off 895mW	On 625mW Off 807mW	On 724 mW Off 260 mW	M aximum num	
Tech Info	× we		um u		X AC +/- Y %	\$ € Act	PRM STANDEY ON MW	Mm Wm	AD STANGER ON MW	DALI/DSI x 20	

Tech Info	EBDSPIR-IQ	EBDHS-IQ	EBDSPIR-HB-IQ MWS14-IQ MWS3A-IQ MWS6-IQ	M WS1A-IQ	MWS3A-IQ	MWS6-IQ
			2.5mm²			
+35°C -10°C			-10°C to 35°C	2,0		
0			5 to 95%non-condensing	ndensing		
ABS + PC/ABS		i ii	Flame retardant ABS and PC/ABS	and PC/ABS		
			Class 2			
Microwave frequency				10.525GHz	10.525GHz	5.8 GHz
AT system		868MHz			ZH W898	71
<u> </u>		5			8	
	·	<10%on g3 band (default band), <0.1%on g2 band, <1%on g1 band	and J), and,		<10%on g3 band (default band), <0.1%on g2 band, <1%on g1 band	3 band band), 2 band, 1band

Technical Data, Technische Daten, Technische gegevens

M WS6-IC	ВП	ВП	ВG
MWS3A-IQ			
MWS1A-IQ	na	na	ва
EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ MWS1A-IQ MWS3A-IQ MWS6-IQ	3.4 x 3. 4m	40 × 4.0m	5.1×5.1m
EBDHS-IQ	26 m x 360°	na	40 m×360°
EBDSPIR-IQ	na	na	na
Tech Info	↑ Yangan	Y: 12m	Y. 15m

										e c	ב		
Tech Info	Y: tom	V. 12m	Y: 15m							Aura IQ Se	Aura Light		
MWS6-IQ			40		666	1999/5/EC	na	12 m x 360°	na	na			
MWS1A-IQ MWS3A-IQ			40	VD-2006/95/EC	ANSI IEEEC95.1-1999	.2.1, Directive	30 x 6m	22 x 8m					
MWS1A-IQ			40		D-2006/95/E	D-2006/95/E	VD-2006/95/	ANS	301489-3 V1	30 x 6m	na	na	na
EBDSPIR-HB-IQ			40	EM C-2004/108/EC. LVD-2006/95/EC		EN300 220-2 V2.12, EN301489-1V18.1, EN301489-3 V12.1, Directive 1999/5/EC	na	na	2.0 x 2.0m	2.7×2.7m			
EBDHS-IQ			40 without gasket. 44 with gasket	EMC		V2.1.2, EN3(na	9 m×360°	16 m×360°	na			
EBDSPIR-IQ	10.0	30	40/55			EN300 220-2	na	7 m x 360°	na	ВП			
Tech Info	AT system (***)	AT system		EMC-2004/108/EC LVD-2006/95/EC	AT sensors directive 1999/5/EC	ANSI IEEEC95.	detection range	Y: 2.8m	Y; 6m	Y: 8m			



Aura IQ Sensors Aura Light International AB Box 508, SE-37123 Karlskrona Sweden